


Wi-Fi ルーターの使い方

使うとき

- ①小さい方（マイクロUSB コネクタ）を、ルーターの左側の差し込み口（USB ポート）に差し込みます。（上下の向き注意！）
- ②（Wi-Fi ルーターは、少し充電してありますが）電源プラグをコンセントに差ししてください。
- ③右側に、小さいボタンが2つあります。上の電源ボタンを長押し（3 秒ぐらい）してください。すると、黒い液晶画面に、「Please Wait（待ってね）」と表示されます。
- ④これで、ルーターの準備は OK です！ うまくいけば、画面にいっぱい表示されます。左上に「圏外」と表示されたら、もう一度、やり直してみてください。
※しばらくすると、画面は黒くなり文字は消えますが、省エネです。
気にしないで大丈夫です。
※軽く電源ボタンを押すと、ルーターの状況を画面に表示することができます。

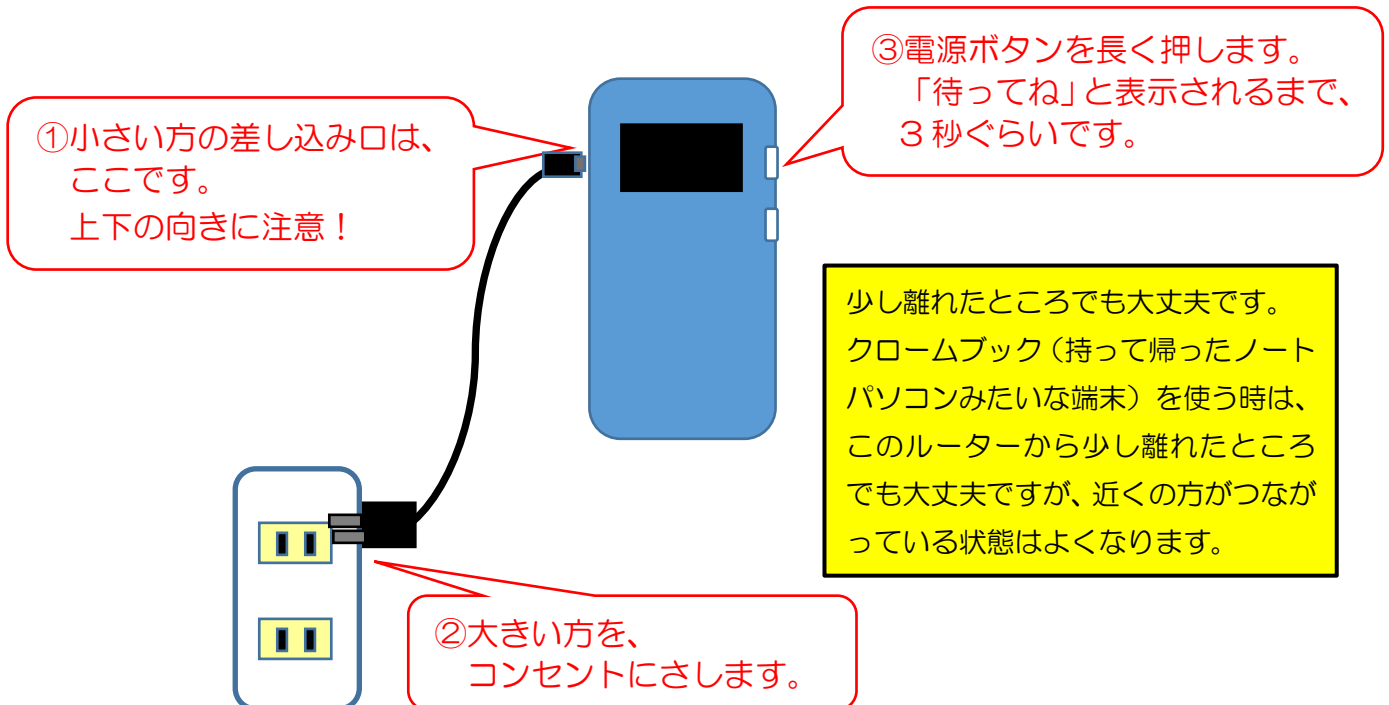

返すとき

- ①右側の電源ボタン、長押しします。「休止状態に移行します」と出たら OK です。